


升级

1、请保持本机电量高于20%时进行升级。若电量低于20%，请您先补充电量，再进行系统升级；

2、登陆乐图lotoo官网www.lotoo.cn，进入下载页面。下载最新固件，并将压缩包内的“PAW5000.COE”文件拷贝到本机TF卡根目录下；


3、进入设置，点击【菜单>系统设置>系统升级】。等待系统升级完成。正确的升级将执行以下过程：

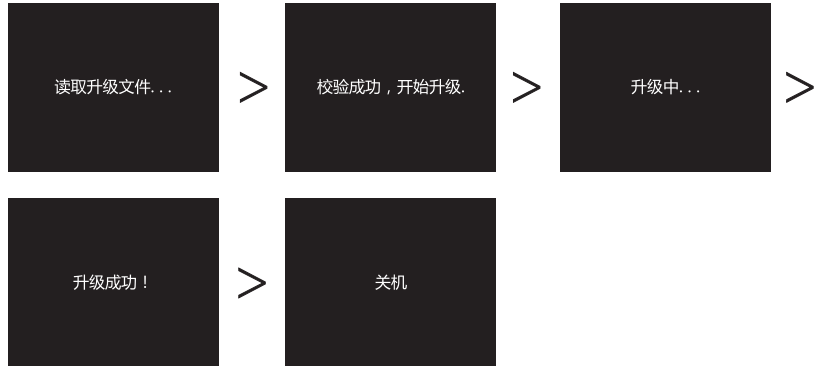


4、正确升级后，机器将自动关机。再次开机，您可以在【菜单>系统设置>系统信息】中查看最新的软件版本号。

运动臂带组装

1、如下图所示，将臂带有大面积尼龙搭扣一面朝外，从支架左侧穿入，然后从右侧穿出；

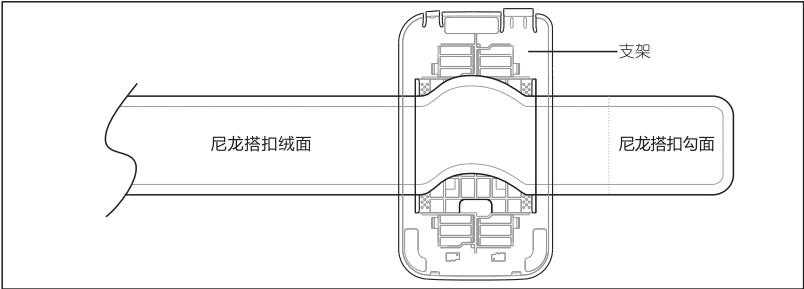

2、如下图所示，将臂带往右侧拉至尼龙搭扣绒面完全露出支架右侧，将臂带整理入支架扣下；

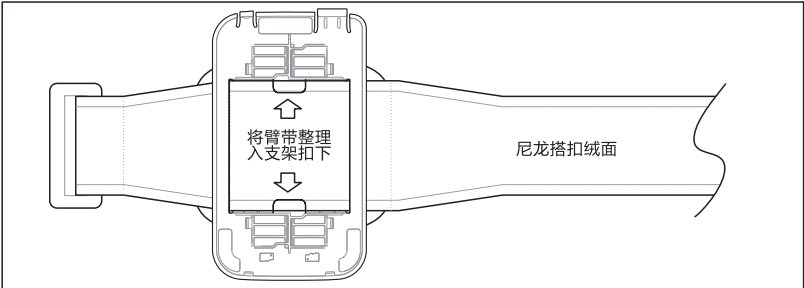

3、将整机底端斜插入支架底端，使支架下方的两个卡钩卡入整机底端凹槽，将整机上端卡入卡钩。

注意：播放器安装在支架上存放时会造成播放器损坏！当不使用运动臂带功能时，请将播放器从臂带支架上取下。


PAW5000蓝牙播放使用说明

1、长按 / 进入设置菜单，并打开【蓝牙设置】选项（如下图所示一）；




2、进入【蓝牙开关】选项并选择【开】（如上图示二及图示三）；

3、短按 / 返回上一层菜单，进入【蓝牙列表】（如下图所示四）；

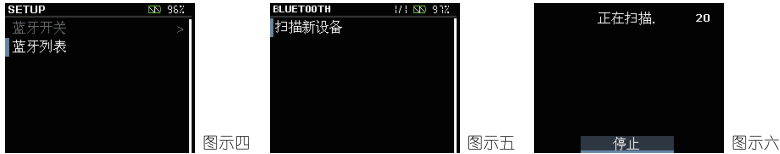

4、打开蓝牙音箱或耳机的配对模式，在【蓝牙列表】中选择【扫描新设备】（如上图示五及图示六）；


5、屏幕上会显示可连接的蓝牙设备，当发现设备后可按确认键停止扫描（如下图所示七）；

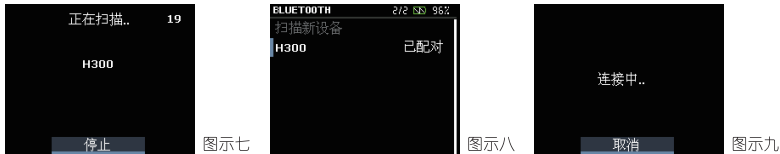

6、选中蓝牙设备名称，按确认键进行配对并连接（如上图示八及图示九）；

7、当设备右侧显示“已连接”，说明连接成功（如右图示十）；

8、连接成功后，即可通过蓝牙设备聆听音乐；

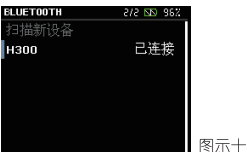

FCC Statement

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.


PAW 5000
Hi-Fi Music Player

快速操作手册




包装内容

产品包装内包括如下附件各一件，购买产品时请认真核实。若有缺失，请及时联系产品供货商。

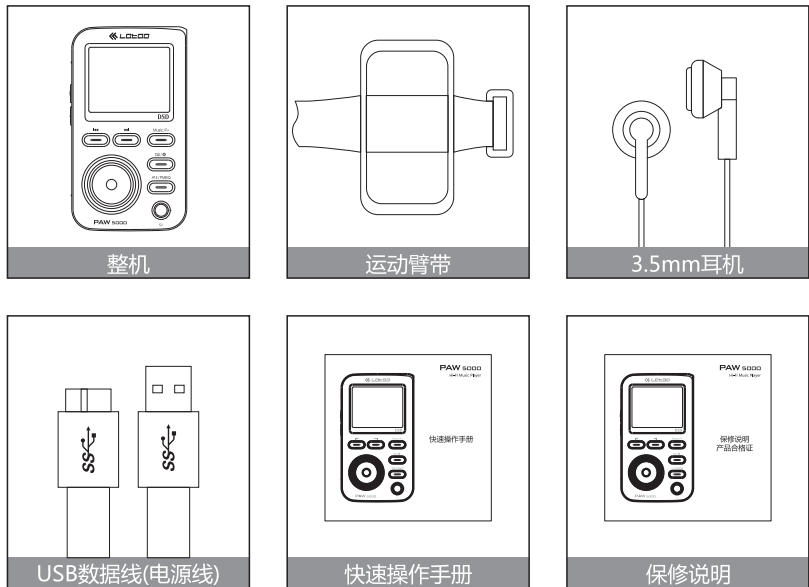

提示：lotoo官方网站提供电子版用户使用手册和快速操作手册，请访问www.lotoo.cn下载。

按键功能

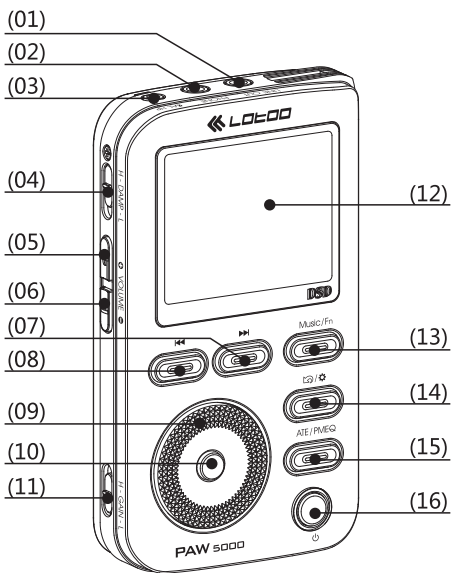


(01) 线路输出/SPDIF光纤输出	(09) 数字转盘
(02) 耳机输出	(10) 播放/暂停/确认（播放界面中长按可切换屏幕信息）
(03) 平衡式耳机输出（2.5mm）	(11) 增益选择（高/低）
(04) 阻抗选择（高/低）	(12) 显示屏
(05) 音量增大	(13) Music/Fn
(06) 音量减小	(14) 返回/设置
(07) 下一曲/快进	(15) ATE/PMEQ音效
(08) 上一曲/快退	(16) 锁屏/电源

提示：（13）（14）（15）（16）三个按键短按为“/”左侧功能，长按为“/”右侧功能

安装TF卡

1、装入TF卡（如下图所示一）

按壳体标识方向将TF卡插入卡槽，轻推至听到卡座锁定声后松手，TF卡安装完成。

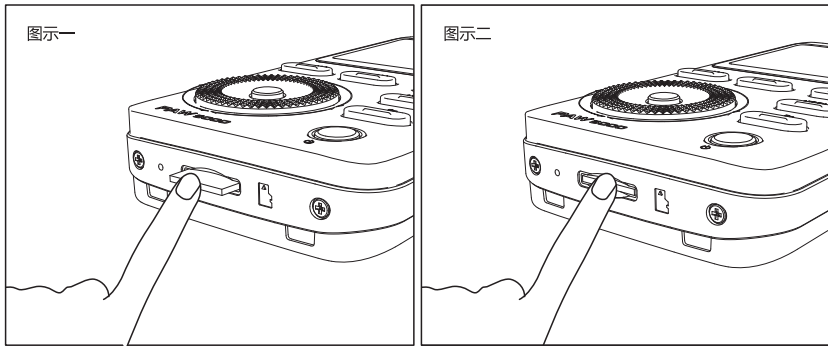

2、取出TF卡（如下图所示二）

轻推TF卡至听到卡座声响后缓慢松手，TF卡弹出约3mm，直接取卡即可。

提示：
1) 本机需要插入TF卡才可正常开机，机器本身无内存容量。
2) 本机最大支持2TB的TF卡。
3) 本机支持FAT32格式的TF卡，建议将TF卡插入本机进行格式化后再正常使用。
4) 请勿强行抽取TF卡，强行取卡可能造成TF卡座的损伤或损坏。
5) 运动臂带支架内可存放四张TF卡，请按照标识方向存放。

电源

1、打开本机

播放器关闭时，长按“电源键”，可启动本机。

播放器开启状态时，短按“电源键”可激活或者关闭液晶显示屏。当液晶显示屏关闭时，只有“电源键”、“音量+”、“音量-”三个按键功能可用。

建议长时间欣赏音乐时关闭液晶显示屏，以提高播放器续航能力。

2、关闭本机


- 1) 播放器为开启状态且屏幕点亮时，长按“电源键”，可关闭本机；
- 2) 播放器为开启状态但屏幕熄灭时，先短按“电源键”激活屏幕后，再长按“电源键”，可关闭本机。

3、充电

通过电源适配器将本机连接至220V电源，机器开始自动充电。

- 本机通过USB 3.0端口对锂电池进行充电。
- 充电时播放功能：本机外接电源适配器，可为供电电路与充电电路同时供电。因此您可以选择在充电时播放歌曲，不影响锂电池充电（充电时间与电源适配器输出功率相关）。

提示：电源适配器需另行购买。

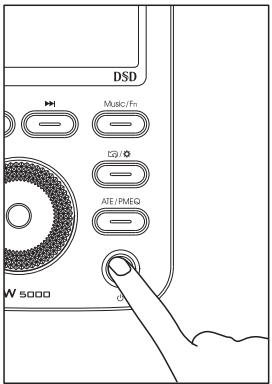

注意事项

1、产品安全

- 请勿自行拆卸本机，否则可能会导致损坏或故障；
- 请勿在雷电天气里使用本机，否则可能会导致损坏；
- 请勿在尘土或烟雾较多的地区使用本机，否则可能会导致损坏或故障；
- 请勿摔打本机以及其附件产品，否则可能造成严重损坏或故障；
- 请勿用化学溶剂或洗涤剂清洁本机，否则可能造成损坏；
- 请勿将本机靠近强磁性的物质，否则可能会导致损坏或故障；
- 请勿将重物放置于本机上，否则可能会导致损坏或故障；
- 请勿在可能遭受水滴、水溅或湿气过重的环境中使用本机，否则可能会导致电路损坏或燃烧；
- 请勿在本机上放置诸如花瓶一类的装满液体的物品，否则可能会导致电路损坏或燃烧。

2、电池安全

- 请勿将本机置于火中，或加热本机，否则可能会导致电池爆炸；
- 若电池有高温发热的现象，请立即停止使用，否则可能造成损坏；
- 只能用同样类型或等效类型的电池来更换，如果电池更换不当会有爆炸危险。

中国制造



北京英夫美迪电子技术有限公司
北京市海淀区翠微路2号院中国印刷科学技术研究所B座四层
客服电话：4006538168
乐图官网：www.lotoo.cn

